



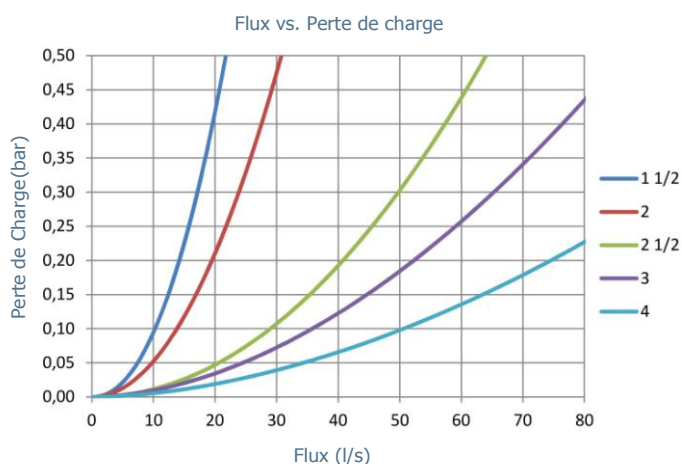

## CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES

La série SENA a été testée par notre laboratoire pour déterminer les caractéristiques hydrauliques de flux vs pertes de charge selon la norme européenne EN 1267.

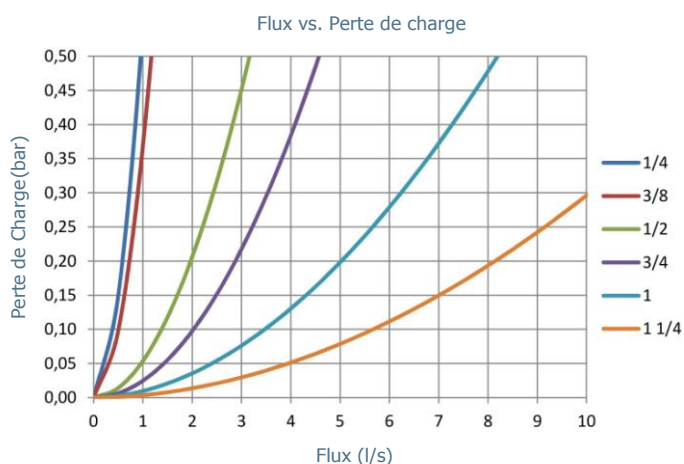

## INSTALLATION ET ENTRETIEN.

La vanne doit être installée avec un outil adéquat, de préférence un clé plate. L'outil doit être utilisé sur les faces planes du corps de la vanne.

La durée maximale de la vanne s'obtient avec l'obturateur en position fermée ou complètement ouverte. Il est recommandé de ne pas faire travailler la vanne avec l'obturateur en position intermédiaire pendant des périodes prolongées.

Effectuer une manœuvre d'ouverture et de fermeture de la vanne tous les trois mois. Cette fréquence doit être augmentée en cas d'eau d'une dureté supérieure à 50 degrés Français.

