

# GEB

La référence des plombiers, depuis 1860


## INHIBITEUR POLYVALENT

# G11

**PROTECTION CONTRE CORROSION, BOUES, TARTRE, ALGUES**



Tous matériaux

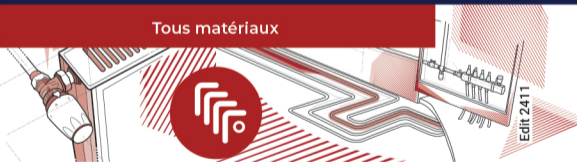

### FR / Mode d'emploi

Arrêter la chaudière ou pompe à chaleur. Vidanger l'installation de quelques litres.  
Remplir le circuit en y incorporant le G11 INHIBITEUR POLYVALENT via la nourrice d'un plancher chauffant ou via la tête de purge d'un radiateur, en partie haute de l'installation (1 L pour une installation de 100 L).  
Remettre en pression l'installation.  
Mettre en marche la pompe de circulation 30min minimum pour homogénéiser la solution.  
Laisser le produit dans l'installation, ne pas vidanger.  
En cas d'appoint d'eau important, rajouter du G11 INHIBITEUR POLYVALENT afin de retrouver le taux de 1 %.