

GEB

La référence des plombiers, depuis 1860

GEBSOPLAST

GEL

COLLE POUR PVC-U RIGIDE ÉVACUATION

Prise rapide

Adhésifs pour canalisations
thermoplastiques




11-AD02

<http://evaluation.cstb.fr>



Mise en œuvre

Repérer et marquer l'emplacement de l'emboîture. Chanfreiner les extrémités du tube. Abraser les parties mâle et femelle avec du ROULEAU D'ATELIER. Préparer les surfaces à encoller avec le DECAPANT GEBSOPLAST ou le DECAPANT UNIVERSEL. Appliquer la colle sur les deux parties à assembler. Emboîter immédiatement sans tourner. Essuyer le surplus. **Ne pas manipuler pendant 5 min.**

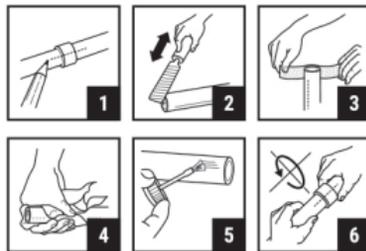

Précautions d'emploi

Temps de séchage minimum à respecter :

		REPARATION : $\phi \leq 90$ mm	
5 min	Ne pas Manipuler	Eau Sous pression	
		Impératif 1H	
	MONTAGE : $\phi < 250$ mm REPARATION : 90 mm $< \phi < 250$ mm		
	Réseaux Évacuation	Eau Sous pression	
		Impératif 1H	Impératif 24H

Ne pas utiliser sur les canalisations d'eau destinée à la consommation humaine.

Température de stockage : de -5°C à $+35^{\circ}\text{C}$

Température de mise en œuvre : de $+5^{\circ}\text{C}$ à $+35^{\circ}\text{C}$