

# JS 18.0-EC/5.0 Set


Scie sauteuse sur batterie 18,0 V

Référence 489778

GTIN 4030293220713



- + Nouvelle génération de moteurs sans balais à haut rendement
- + Réglage progressif de la vitesse de coupe à l'aide de la molette de potentiomètre avec démarrage automatique en position « A »
- + Commutateur électronique utilisable des deux côtés
- + Changement de lame sans outil avec système de serrage rapide et fonction d'éjection
- + Course pendulaire : 4 inclinaisons pour augmenter le débit
- + Double guide-lame à rouleaux pour des coupes précises et des coupes en angle précises
- + Vue dégagée sur le tracé de coupe grâce à la fonction de soufflage intégrée
- + Ergonomie parfaite grâce au positionnement optimal des surfaces SoftGrip
- + Scier confortablement et avec peu de vibrations
- + Réglage de la table de scie pour coupes d'onglet jusqu'à 45°, cran 0. Déplaçable vers l'arrière pour un sciage près des bords
- + Semelle stable, semelle plastique amovible pour protéger les surfaces fragiles
- + Electronic management system (EMS) protège la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement
- + Avec démarrage automatique, protection contre les surcharges
- + Embout d'aspiration Ø 27 mm, pour un poste de travail propre et une vue dégagée sur la zone de sciage
- + Dispositif pare-éclats amovible, pour des coupes sans éclat et pour le guidage de la lame de scie
- + Lumière DEL intégrée pour un éclairage optimal de la zone de travail.
- + L'affichage LED de la capacité de la batterie
- + Système accu FLEX: fonctionne avec accus FLEX 18 V

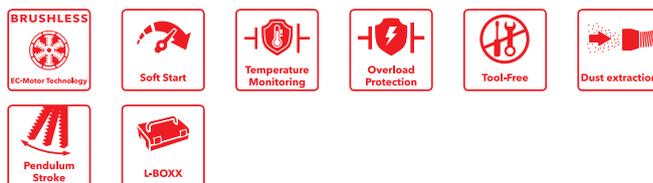

## Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vitesse de cycle à vide	0 - 3500 tr/min
Course	26 mm
Niveaux de mouvement pendulaire	4 niveaux
Niveaux de vitesse	1-5 +A niveaux
Plage de pivotement	0-45°
Épaisseur de matériau max. bois	120 mm
Épaisseur de matériau max. métal	8 mm
Nombre de batteries fournies	2 pièces
Avec chargeur	Oui
Dimension LxIxH	275 x 82 x 197 mm
Poids sans batterie	2,1 kg

## Équipement de base

- 1 Patin coulissant (490237)
- 1 Clé allen (102229)
- 1 Protection contre les éclats (490229)
- 1 Adaptateur (490245)
- 1 Assortiment de lames de scie sauteuse pour bois, métal, démontage (490008)
- 1 Chargeur rapide (417882)
- 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085)
- 1 Insert pour coffret (490210)
- 1 Protection contre la projection de copeaux fermée
- 2 Batterie Li-Ion 18,0 V (532733)